



1. Откручиваем саморезы пластикового кармана.



2. Извлекаем заглушки ручки двери тонкой отверткой или шилом.



3. Снимаем ручки.



4. Выкручиваем кнопку блокировки двери.




5. Аккуратно, чтобы не сломать клипсы крепления двери снимаем обивку.




6. При необходимости используем специальный инструмент.



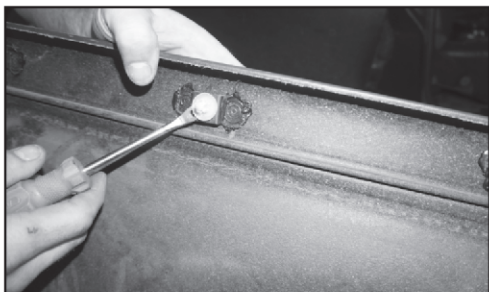

7. Проверяем клипсы крепления на снятой обивке, если они в плохом состоянии, меняем их, иначе обивка будет дребезжать.

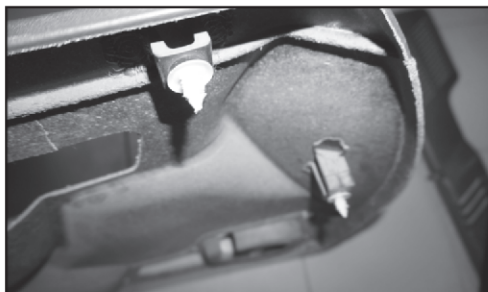

8. Прикладываем подиум к обивке двери, выравниваем со всех сторон.



9. Прикручиваем подиум к обивке снизу белым саморезом с прессшайбой 4,2x16.



10. Прикручиваем подиум в другом месте, проверяем не сдвинулся ли он с намеченного места.



11. прикручиваем подиум к обивке саморезами с интервалом 10 – 15 см.



12. Протягиваем провода для подключения динамика и устанавливаем его.



13. Устанавливаем обивку двери на место.



14. Прикручиваем ручки.



15. Прорезаем кожу на подиуме и вытягиваем провод. Прикладываем динамик и проверяем не упирается ли магнит в обивку или кузов.



16. Прикручиваем подиум сквозь лепестки на его основании к металлу двери саморезами 3,5 x 51.



17. Прикручиваем обивку к металлу двери под кармашком подиума саморезами 3,5 x 51.



18. Полученный результат.



19. Подключаем динамики.



20. Закрепляем декоративную сетку.