




1. Откидываем сидушку.

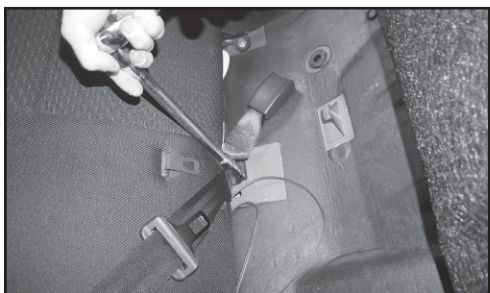

2. Откручиваем ремни безопасности, чтобы снять пластмассовую полку.



3. После снятия пластмассовой полки боковые ремни безопасности закручиваем на место.



4. Прорезаем ткань на полке в местах колонок.



5. Прикручиваем динамики к полке.



6. Откручиваем пластиковый порожек




7. Убираем уплотнитель.



8. Вытаскиваем провода в гофре.



9. Зачищаем провода

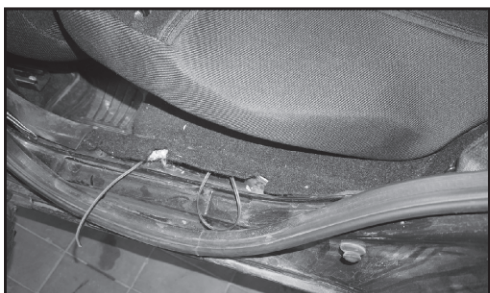

10. Протягиваем провода длиной 1,8 м от места крепления колонок, прокладывая провод под обивками и под коврики салона к месту установки магнитолы.





11. Вытаскиваем провода в гофре и зачищаем их.




12. Делаем скрутку соединяя провода: синий с красным, черный с желтым. С другой стороны машины, вместо синего используем зеленый провод.



13. Устанавливаем на место уплотнитель и пластиковый порожек.




14. Подключаем клеммы и для безопасности изолируем.

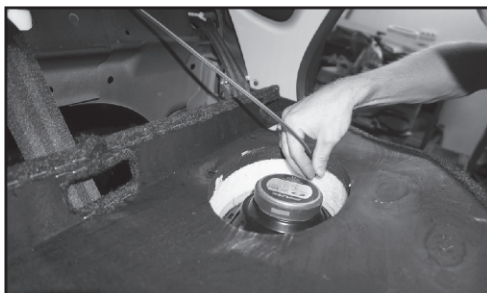

15. Подключаем динамики к проводам.



16. Устанавливаем полку на место и продеваем ремни безопасности. Центральный (средний) ремень безопасности прикручиваем болтом.

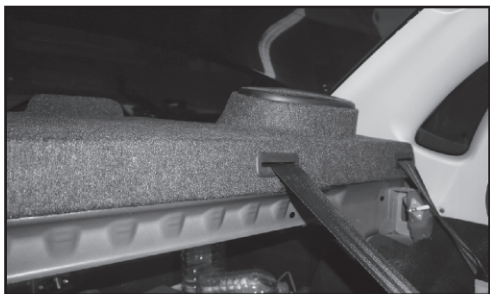


17. Устанавливаем заглушки на место.



18. Саморезами 3,5x25 прикручиваем полку к металлу



19. Закручиваем из багажника саморезами 3,5x51 через металл.

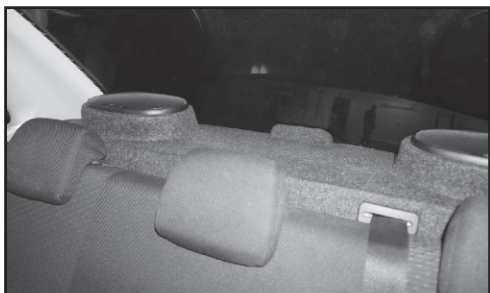

20. Ставим сиденье на место.