



1. Снимаем клипсы крепления полки с помощью кусачек.




2. Вытаскиваем ремень безопасности из пластмассовой полки.



3. Полученный результат.



4. Прорезаем ткань на полке для динамиков.

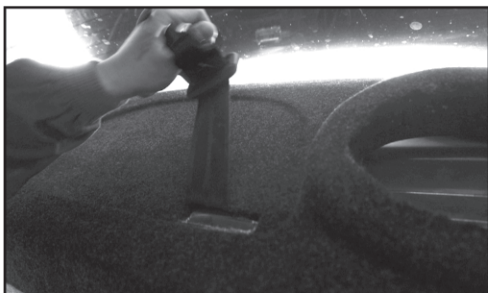

5. Протягиваем ремень безопасности через отверстия в полке.



6. Прикручиваем полку саморезами по металлу 3,5 x 25 (3 шт.) по краям и в центре.



7. Прикручиваем полку сквозь металл саморезами по металлу 3,5x25 (4 шт.) в 4-х местах.



8. Прикручиваем маленький отворот колонки к полке саморезами 3,5 x 25 (8 шт.)



9. Подключаем динамики к проводам.



10. Если магнит динамика большой и задевает за металл, приходится распиливать металл.



11. Полученный результат.

Необходимый крепеж:
 саморезы по металлу 3,5 x 25 – 7 шт.
 саморезы 3,5 x 25 – 8 шт.