



1. Внешний вид.



2. Откидываем спинку сиденья.



3. Выкручиваем болты крепления ремня безопасности.



4. Снимаем ремень безопасности.






5. Выкручиваем болты крепления пластиковых боковин.



6. Снимаем пластик, отсоединив от него провода.



7. Можно устанавливать полку.

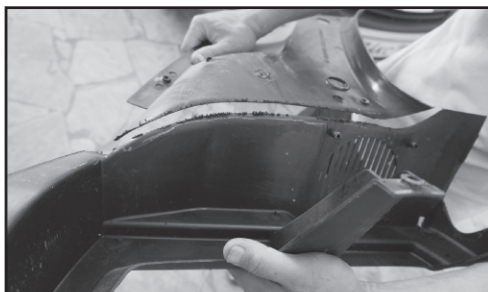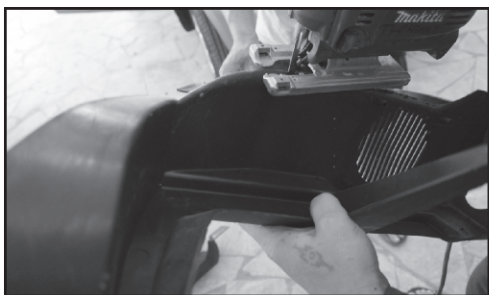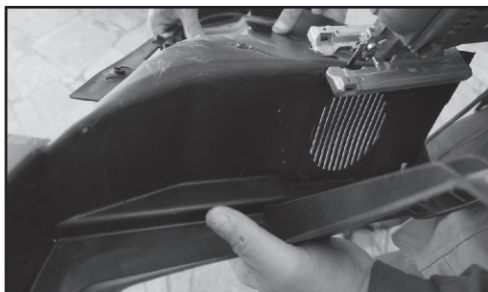

8. Распиливаем боковины по линиям изгиба, привлекая помощника.



9. Устанавливаем на место отпиленную часть пластмассы



10. Закручиваем все саморезы, убираем все провода.



11. Рассверливаем сверлом диаметром 3,5-3,7 мм кронштейн крепления спинки сиденья (два отверстия).



12. Прикручиваем ремень безопасности на место.

13. Прикручиваем динамики к боковинам.




14. Устанавливаем боковину на место, прикручиваем ее снизу саморезами (3,5x25 мм), 2шт.



15. Прикручиваем боковину к кузову саморезами по металлу (3,5x32 мм).



16. Второй саморез прикручиваем чуть ниже.

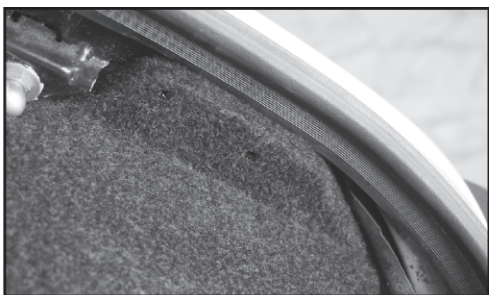

17. Полученный результат.



18. Устанавливаем вторую боковину аналогично первой, кладем на боковины крышку. Внешний вид.

Необходимый крепеж:

Саморезы 3,5*25мм - 12шт.

Саморезы 3,5*32мм по металлу - 4шт.