


1. Первоначальный вид.




2. Откручиваем саморезы.



3. Снимаем пластиковую заглушку. Откручиваем болт ремня безопасности.
Внимание! Болт придется ставить обратно, поэтому смотрите в каком порядке стоит шайба.

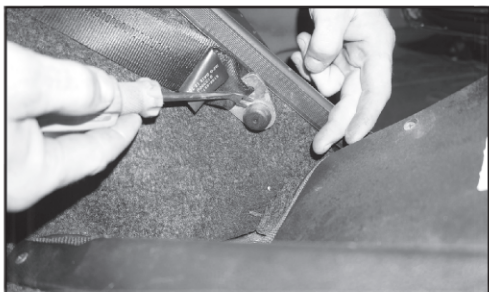

4. Откручиваем болт крепления ремня безопасности снизу у двери.

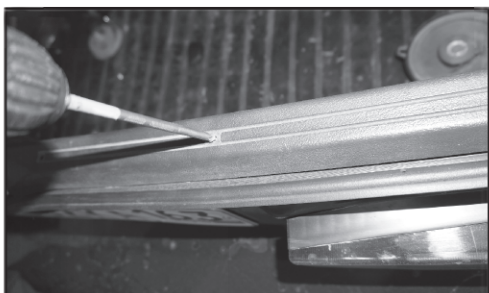


5. Откручиваем крайний саморез и снимаем пластиковую боковину, а саморез заворачиваем обратно.



6. Вытаскиваем ремни безопасности из пластиковой боковины.




7. Ставим болт крепления ремня безопасности обратно на место и закручиваем его.

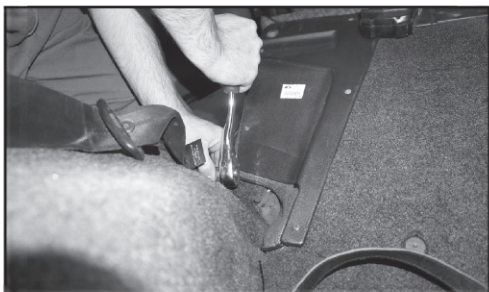


8. Аналогично ставим болт крепления ремня безопасности с другой стороны.



9. Прикручиваем динамик к боковине длинным и малым саморезом 3,5 x 2,5 боковым выводом в сторону водителя.

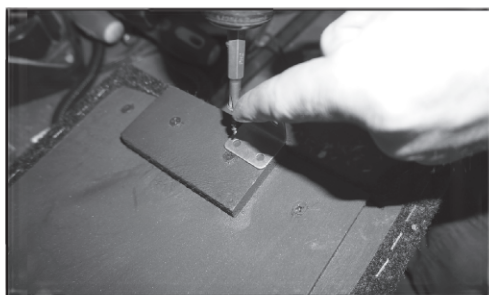

10. Два саморезами 3,5 x 19 прикручиваем уголок.

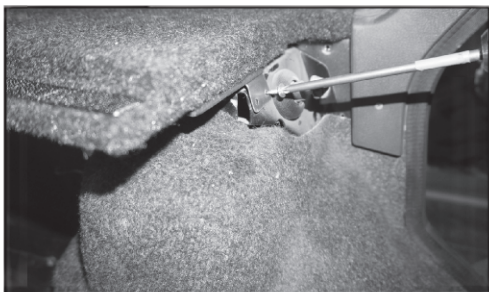


11. Устанавливаем боковину на место и двумя саморезами 4,2 x 19 прикручиваем полку к кронштейну ремня безопасности, предварительно рассверлив отверстие сверлом диаметром 3,3 мм




12. Двумя саморезами 3,5 x 41 прикручиваем боковину к кузову автомобиля



13. Внешний вид установленной боковины.

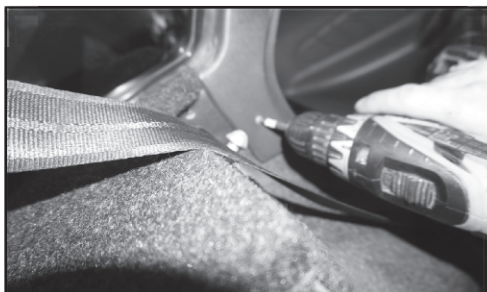

14. Закручиваем саморез обратно.

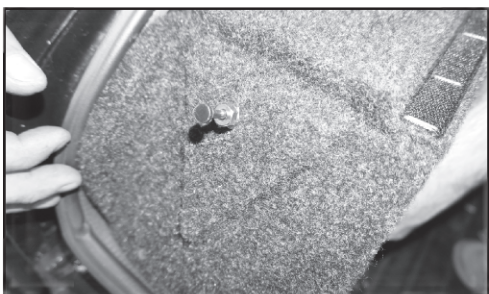

15. Устанавливаем в отверстие на боковине концевик сигнализации (Необходимо проверить при закрытой крышке багажника как он срабатывает).



16. Полученный результат