



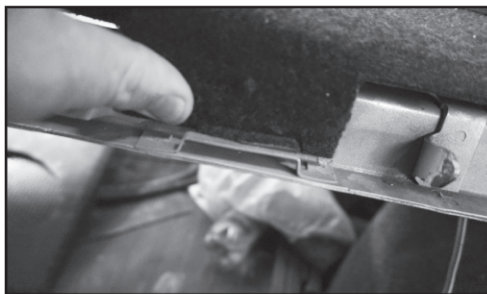

1. Снимаем пластиковую полку, вытаскив из крепления.



2. Прикручиваем динамики саморезами (3,5x25, 8 шт).

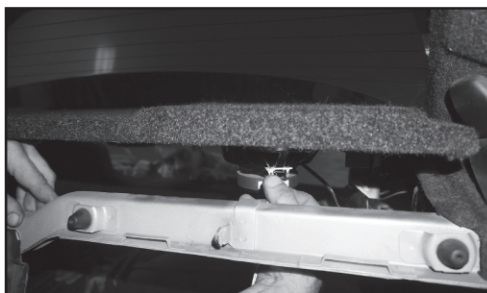

3. Ставим полку на место.



4. Двумя саморезами (3,5x51) прикручиваем полку к металлу с обеих сторон.




5. Ослабив саморезы, устанавливаем заглушку.





6. Двумя саморезами 3,5*25 прикручиваем ее к полке, затем Затягиваем саморезы люка (выкрутив саморезы получаем доступ к багажнику).

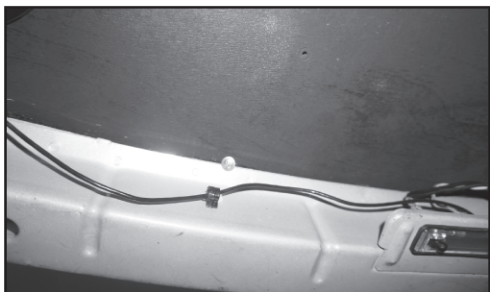

7. Двумя саморезами с прессшайбой 4,2x16 прикручиваем в край железа, притягивая полку.



8. Подключаем провода к динамикам.



9. Поднимаем и устанавливаем сиденье на место