


1. Прикручиваем два уголка 3,5 x 3,5мм желтыми саморезами 3,5 x 12 мм (4 шт) рядом с лючком.



2. Устанавливаем опору на место и белыми саморезами 4,2 x 19 (4шт) прикручиваем уголки к полу.

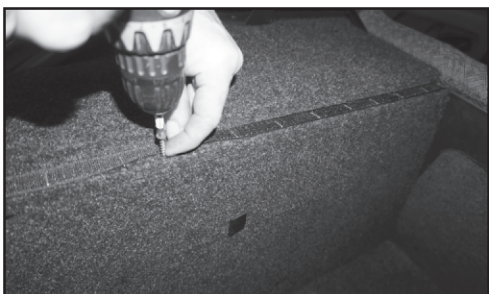

3. Отогнув край липучки на боковине, заворачиваем 2 черных самореза 3,5 x 25 мм по краям.



4. Полученный результат.