


1. Прикручиваем 2 уголка 3,5 x 3,5 мм по краям люка желтыми саморезами 3,5 x 12 мм (4 шт).



2. Белыми саморезами 4,2 x 19 мм (4шт) прикручиваем опору к полу.

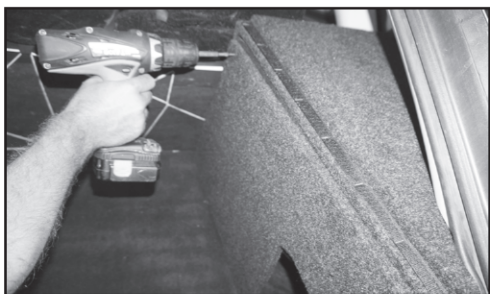

3. Черными саморезами 3,5 x 25 (2 шт) прикручиваем опору к боковине по краям.



4. Конечный результат. Внешний вид.