

Инструкция по установке подлокотника VS avto «КОМБО» для автомобиля Lada Vesta



Рис.1

1. Для удобства установки подлокотника можно открутить крепления сиденья и вынуть его из автомобиля.
2. Если имеется штатный подлокотник, необходимо снять его. Расстегнуть чехол подлокотника и открутить болт. (рис.1, рис.2)

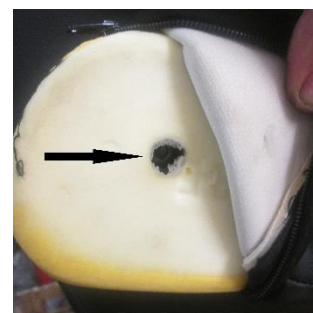


Рис.2



Рис.3

3. Снять облицовочную накладку сиденья. Нижнюю часть фиксатора накладки отвести в сторону, а затем сдвинуть вверх. (рис.3, рис.4)



Рис.4



Рис.5

4. Открутить два болта M10. (рис.5)
5. Установить подлокотник и прикрутить двумя болтами M10x30 из комплекта. (рис.6)



Рис.6.



Рис.7

- Приложить облицовочную накладку к сиденью. Отметить в районе установленного кронштейна подлокотника место для выреза. (рис.7)
7. Вырезать в облицовочной накладке сиденья отверстие под кронштейн подлокотника. (рис.8)
 8. Установить накладку на сиденье. (рис.9)



Рис.8



Рис.9

9. Если Вы снимали сиденье, установите его в автомобиль.
- Если, в процессе эксплуатации, подлокотник перестал фиксироваться в поднятом положении, необходимо ключом на 13 мм подтянуть болт M8x45 крепления кронштейна к площадке.



Инструменты, необходимые для установки подлокотника: для снятия сиденья головка Torx T40, ключ на 17 мм, шестигранники 6 мм (для снятия штатного подлокотника) и 8 мм, режущий инструмент и круглый напильник.