

Инструкция по установке

RENAULT
Logan 2014-


Рейлинги «Комфорт»

Комплектация

- А) Винт М6х16 под шестигранник - 8 шт.
- В) Рейлинг левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты

- А) Ключ шестигранный М6.

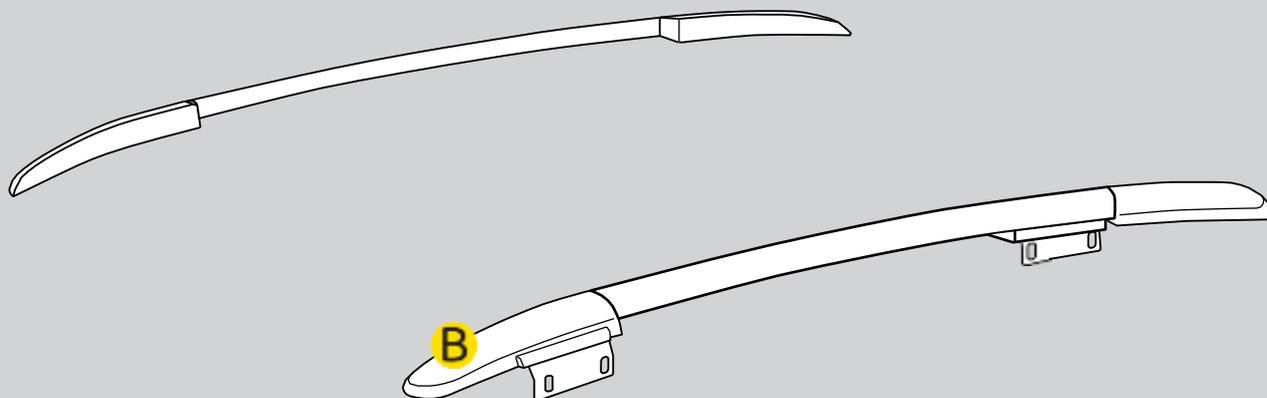

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.

Откройте двери и снимите уплотнитель с желоба автомобиля.

Приложите рейлинг и выровняйте отверстия в кронштейнах рейлинга соосно отверстиям в крыше автомобиля.

Наживите винты из комплекта поставки.



ШАГ 2.

Выровняйте рейлинг обеспечив минимальный зазор между пластиковыми обтекателями рейлинга и крышей автомобиля.

Затяните все винты.



ШАГ 3.

Установите уплотнитель жёлоба на место.



ШАГ 4.

Установка рейлинга с другой стороны автомобиля осуществляется аналогично.

Установка завершена.

