

Инструкция по установке

RENAULT
Каптур 2016-


Рейлинги

Комплектация

- A) Рейлинг левый и правый - 2 шт.
- B) Защитная самоклеящаяся пленка - 8 шт.
- C) Комплект кронштейнов в сборе - 1 компл.
- D) Резиновый уплотнитель - 2 шт.
- E) Винт M5x35 - 2 шт.
- F) Винт M5x50 - 2 шт.
- G) Шайба гроверная M5 - 4 шт.
- H) Ключ шестигранный на 4 мм. - 1 шт.
- I) Герметик автомобильный - 1 шт.
- K) Сверло - 1 шт.
- L) Брусок - 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Дрель или шуруповерт
- B) Линейка
- B) Маркер
- Г) Скотч малярный.

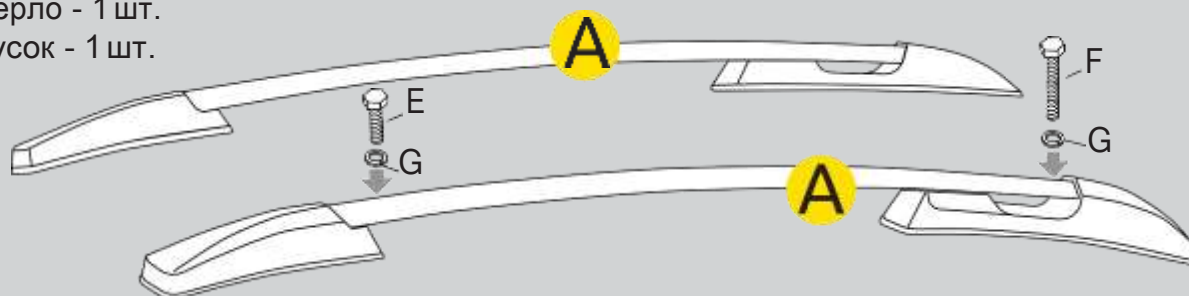


Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1. Снимите накладку жёлоба автомобиля. Снимите с наклейки 2-ю и 3-ю клипсы с каждой стороны. Установите кронштейны. Кронштейны располагаются симметрично центра автомобиля. Передние кронштейны с одной риской, а задние кронштейны с двумя рисками.

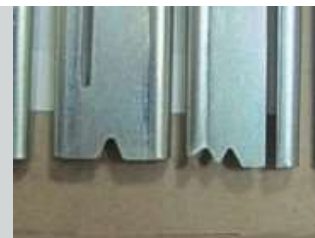

ШАГ 2.

Приложите рейлинг и выровняйте кронштейны соосно отверстиям в рейлинге. Наклейте кусочки скотча и нанесите разметку соосно гайкам. Измерьте так же расстояние от внутреннего края жёлоба до гайки и запишите.



ШАГ 3.

Приложите накладку жёлоба на место. Отметьте на жёлобе положение гаек согласно ранее нанесенной разметке. Просверлите отверстия в накладке.



ШАГ 4.

Снимите кронштейны. Нанесите на их внутреннюю поверхность герметик. Приклейте защитную пленку на места под кронштейны в жёлобе. Установите кронштейны на свои места.



ШАГ 5.

Установите накладку на место. Установите рейлинг и закрепите его с помощью винтов из комплекта поставки. Длинный винт устанавливается в задней части.



ШАГ 6.

Вставьте уплотнительную резинку в паз рейлинга. Повторите все шаги для другой стороны авто. Установка завершена.

