

# Инструкция по установке

**HUYNDAI**  
**Creta 2016-**


## Рейлинги

### Комплектация

- A) Рейлинг левый и правый - 2 шт.
- B) Защитная самоклеящаяся пленка - 8 шт.
- C) Комплект кронштейнов в сборе - 1 компл.
- D) Резиновый уплотнитель - 2 шт.
- E) Винт M5x10 - 32 шт.
- F) Винт M6x50 - 4 шт.
- G) Шайба гроверная M6 - 4 шт.
- H) Ключ шестигранный на 5 мм. - 1 шт.
- I) Сверло - 1 шт.
- K) Брусок - 1 шт.

### Требуемые инструменты

- A) Дрель или шуруповерт;
- B) Линейка;
- B) Маркер;
- Г) Скотч малярный;
- Д) Отвертка крестообразная.

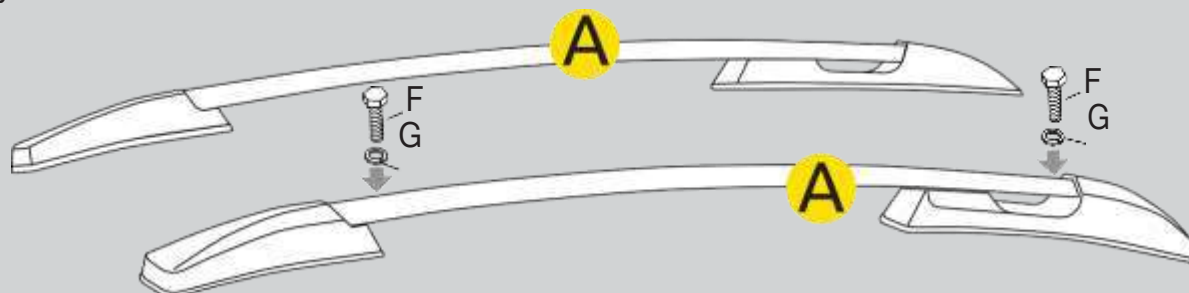

### Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

**ШАГ 1.** Снимите накладку жёлоба автомобиля. Снимите с наклейки 2-ю и 3-ю клипсы с каждой стороны. Установите кронштейны. Кронштейны располагаются симметрично центра автомобиля и задвигаются в пазы от центра автомобиля.  
**Внимание! Кронштейны промаркированы !!!**



**ШАГ 2.** Приложите рейлинг и выровняйте кронштейны соосно отверстиям в рейлинге. Наклейте кусочки скотча и нанесите разметку соосно гайкам. Измерьте так же расстояние от внутреннего края жёлоба до гайки и запишите.



**ШАГ 3.** Снимите кронштейны. Приложите накладку жёлоба на место. Отметьте на жёлобе положение гаек согласно ранее нанесенной разметке. Просверлите отверстия в накладке.



**ШАГ 4.** Приклейте защитную пленку на места под кронштейны в жёлобе. Установите кронштейны на свои места. Скрепите кронштейны между собой винтами М5.



**ШАГ 5.** Установите накладку на место. Установите рейлинг и закрепите его с помощью винтов М6 из комплекта поставки.



**ШАГ 6.** Вставьте уплотнительную резинку в паз рейлинга. Повторите все шаги для другой стороны авто. Установка завершена.

