

Инструкция по установке

RENAULT
Arkana 2019 -



Рейлинги

Комплектация

- A) Рейлинг левый и правый - 2 шт.
- B) Защитная самоклеящаяся пленка - 8 шт.
- C) Комплект кронштейнов в сборе - 1 компл.
- D) Резиновый уплотнитель - 2 шт.
- E) Винт М6х40 - 4 шт.
- F) Шайба гроверная М6 - 4 шт.
- G) Ключ шестигранный на 4 мм. - 1 шт.
- H) Сверло - 1 шт.
- I) Брусочек - 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Дрель или шуруповерт
- Б) Линейка
- В) Маркер
- Г) Скотч малярный.

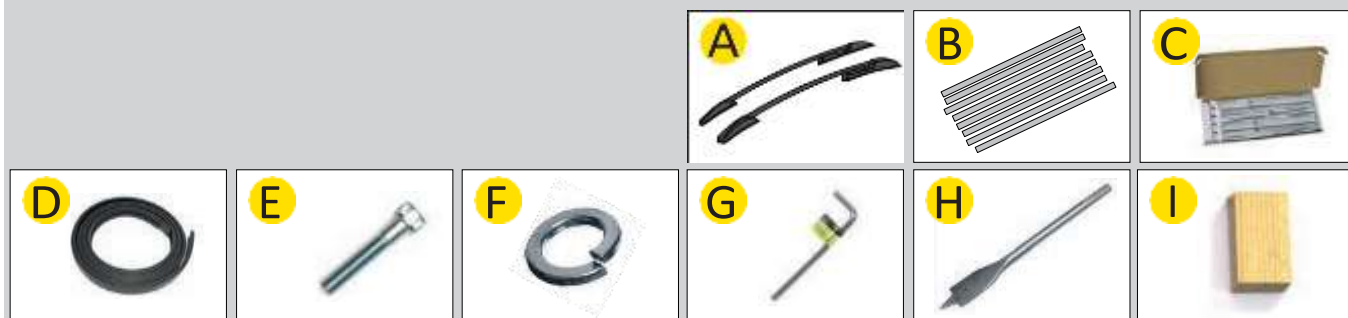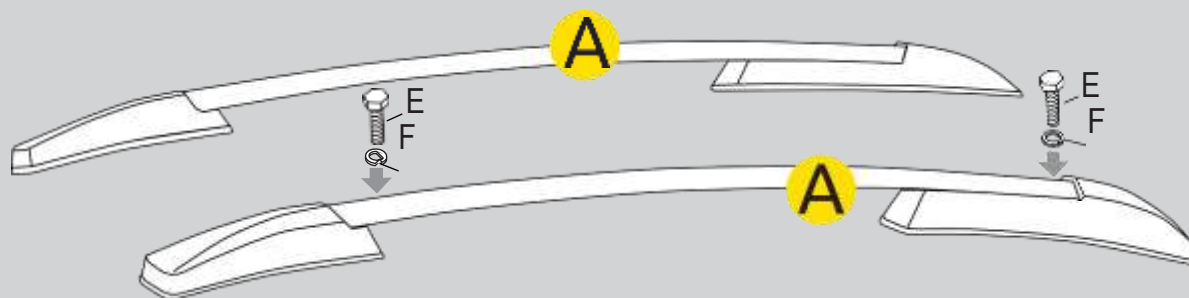

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1. Снимите накладку жёлоба автомобиля. Снимите с наклейки 2-ю и 3-ю клипсы с каждой стороны. Установите кронштейны. Кронштейны располагаются симметрично центра автомобиля и задвигаются в пазы от центра автомобиля.

Внимание! Кронштейны промаркированы !!!



ШАГ 2.

Приложите рейлинг и выровняйте кронштейны соосно отверстиям в рейлинге.

Наклейте кусочки скотча и нанесите разметку соосно гайкам. Измерьте так же расстояние от внутреннего края жёлоба до гайки и запишите.



ШАГ 3.

Приложите накладку жёлоба на место.

Отметьте на жёлобе положение гаек согласно ранее нанесенной разметке.

Просверлите отверстия в накладке.



ШАГ 4.

Снимите кронштейны.

Приклейте защитную пленку на места под кронштейны в жёлобе.

Установите кронштейны на свои места.



ШАГ 5.

Установите накладку на место.

Установите рейлинг и закрепите его с помощью винтов из комплекта поставки.



ШАГ 6.

Вставьте уплотнительную резинку в паз рейлинга.

Повторите все шаги для другой стороны авто. Установка завершена.

