

Инструкция по установке

Все
модели

Рейлинг «Комфорт»


Комплектация

- A) Винт М6 под шестигранник - 4 шт.
- B) Активатор адгезии - 1 шт.
- C) Рейлинг - 2 шт.



Требуемые инструменты

- A) Ключ-трещотка;
- B) Торкс 4 мм.

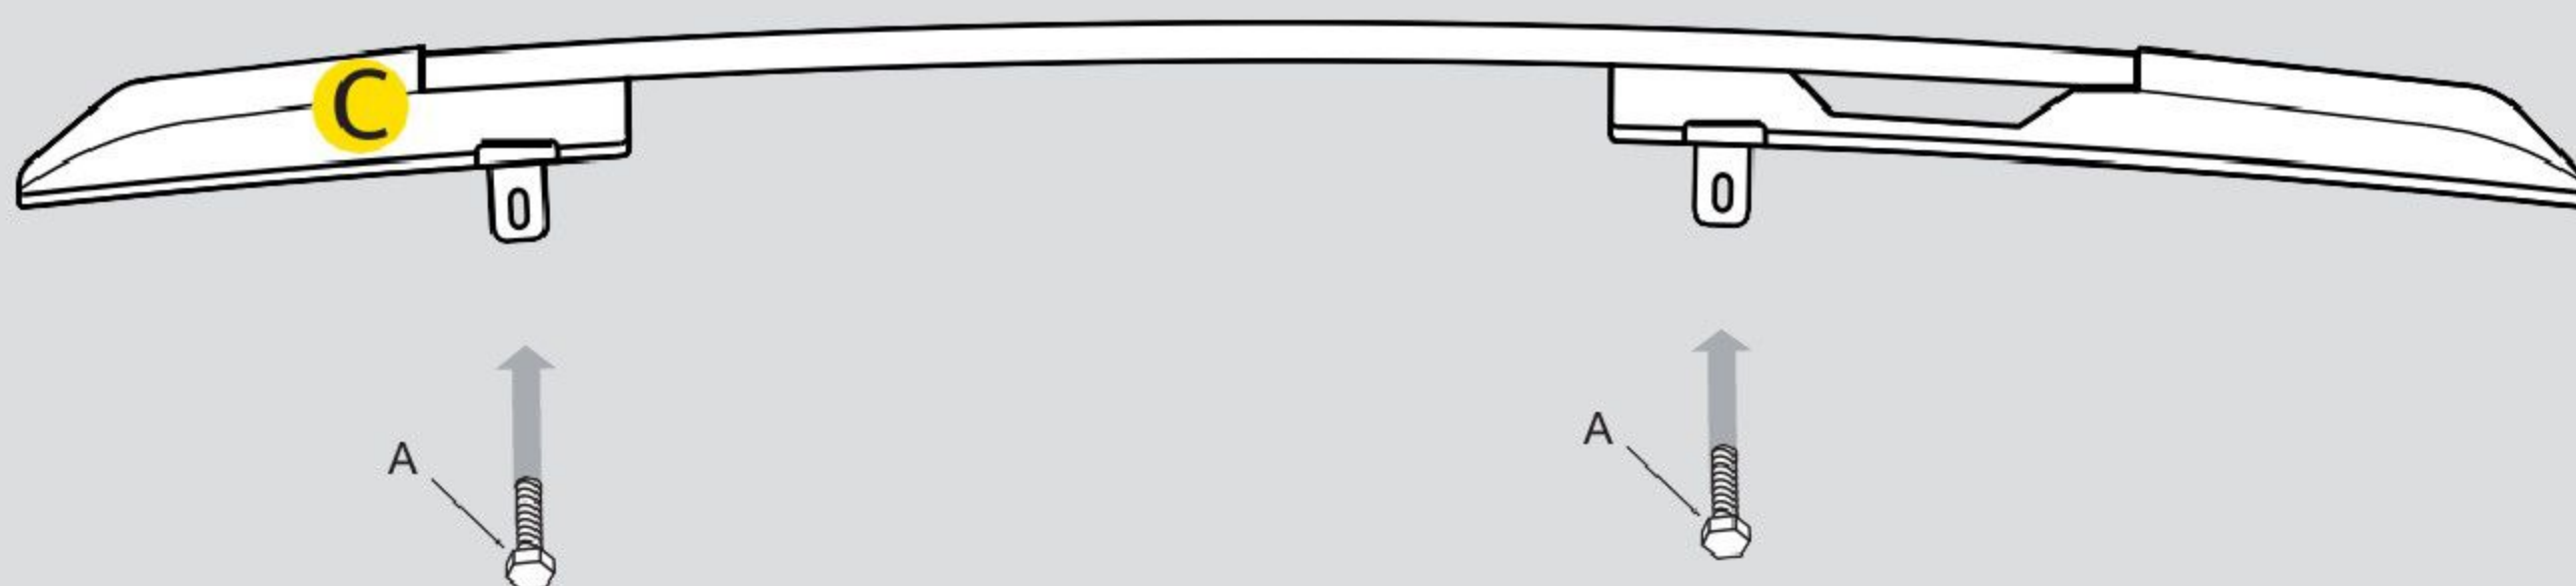

Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- **Не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;**
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не превышать допустимую нагрузку (ограничение автопроизводителя до 50 кг.);
- При перевозке длинногабаритных грузов необходима дополнительная фиксация грузов стропами с точками крепления на кузове автомобиля во избежание возникновения подъёмной силы;
- С закреплённым грузом ограничение скорости 80 км/ч;
- Не использовать изделие для эвакуации автомобиля;
- Не вносить самостоятельные изменения в конструкцию изделия;
- Не обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо приладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом.

ШАГ 1

Откройте двери автомобиля и произведите демонтаж резинового уплотнителя.



ШАГ 2

Разместите рейлинг на крыше автомобиля. Нанесите активатор адгезии в места прилегания скотча.



ШАГ 3

Удалите защитную плёнку со скотча и приложите рейлинг к местам крепления. Наживите крепежные винты из комплекта.



ШАГ 4

Отрегулируйте положение рейлинга. Плотно прижмите рейлинг к крыше автомобиля.



ШАГ 5

Затяните винты и установите резиновый уплотнитель на место.



ШАГ 6

Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Установка рейлинга завершена.

